WARRANTY INFORMATION

1 YEAR LIMITED WARRANTY

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty. Do NOT attempt to repair or adjust any electrical or mechanical functions on this product. Doing so will void this warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized JCS service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes.

What are the limits on JCS's Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition.

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty.

JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or otherwise.

JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against purchaser by any other party.

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction.

How to Obtain Warranty Service

In the U.S.A.

If you have any questions regarding your product, this warranty, or would like to obtain warranty service, please visit our website at www.holmesproducts.com or call 1-800-546-5637 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada

If you have any questions regarding your product, this warranty, or would like to obtain warranty service, please visit our website at www.holmesproducts.com or call 1-800-546-5637 and a convenient service center address will be provided to you.

WARRANTY INFORMATION

In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions, located at 20B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y OM1. If you have any other problem or claim in connection with this product, please write our Consumer Service Department. PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

© 2007 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All Rights Reserved.

Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431.

Printed In China

INFORMATION SUR LA GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE 1 AN

Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions ou, si au Canada, Sunbeam Corporation (Canada), faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions (collectivement, « JCS »), garantit que, pendant un an à compter de la date d'achat, ce produit sera exempt de toute défectuosité matérielle ou de main-d'œuvre. JCS se réserve le droit de choisir entre réparer ou remplacer cet article ou toute pièce de celui-ci dont la défectuosité a été constatée au cours de la période de garantie. Le remplacement se fera au moyen d'un produit neuf ou remanufacturé ou bien d'une pièce neuve ou remanufacturée. Si l'article n'est plus disponible, il sera remplacé par un article semblable, de valeur égale ou supérieure. La présente constitue votre garantie exclusive. NE TENTEZ PAS de réparer ou de régler une fonction électrique ou mécanique de ce produit. Ce faisant, vous annuleriez cette garantie.

Cette garantie n'est valable que pour l'acheteur au détail original à partir de la date de l'achat au détail initial et elle n'est pas transférable. Veuillez conserver le reçu d'achat original. La preuve d'achat est exigée pour tout service couvert par la garantie. Les concessionnaires JCS, les centres de service et les détaillants qui vendent des articles JCS n'ont pas le droit d'altérer, de modifier ou de changer d'une manière quelconque les modalités de cette garantie.

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ou l'endommagement attribuable à la négligence, à l'utilisation abusive du produit, au branchement sur un circuit de tension ou courant inapproprié, au non-respect du mode d'emploi, au démontage et à la réparation ou à l'altération par quiconque, sauf JCS ou un centre de service agréé JCS. Cette garantie ne couvre pas non plus les cas de force majeure comme incendies, inondations, ouragans et tornades.

Quelles sont les limites de la responsabilité de JCS?

JCS n'assume aucune responsabilité pour les dommages accessoires ou indirects résultant du non-respect de toute garantie ou condition explicite, implicite ou générale.

Sauf dans la mesure interdite par la législation pertinente, toute garantie implicite de qualité marchande ou d'application à un usage particulier est limitée à la durée de la garantie ou condition ci-dessus.

JCS décline toutes autres garanties, conditions ou représentations expresses, sous-entendues, générales, ou autres.

JCS n'assume aucune responsabilité pour les dommages, quels qu'ils soient, résultant de l'achat, de l'utilisation normale ou abusive ou de l'inaptitude à utiliser le produit, y compris les dommages accessoires, les dommages-intérêts particuliers, les dommages immatériels et les dommages similaires ou pertes de profits; ou bien pour les violations de contrat, fondamentales, ou autres, ou les réclamations contre l'acheteur par un tiers.

Certaines provinces ou juridictions et certains états interdisent d'exclure ou de limiter les dommages accessoires ou indirects, ou ne permettent pas la limitation de la durée d'application de la garantie implicite, de sorte que vous pouvez ne pas être assujetti aux limites ou exclusions énoncées ci-dessus.

Cette garantie vous confère des droits juridiques précis et vous pouvez avoir d'autres droits, ces droits variant d'une province, d'un état ou d'une juridiction à l'autre.

Comment obtenir le service prévu par la garantie

Aux États-Unis

Si vous avez des questions sur le produit ou la garantie, ou si vous voulez bénéficier d'un service dans le cadre de la garantie, veuillez vous rendre sur notre site Web, à www.holmesproducts.com; vous pouvez aussi appeler le 1-800-546-5637 pour recevoir l'adresse d'un centre de service agréé.

<u>Au Canada</u>

Si vous avez des questions sur le produit ou la garantie, ou si vous voulez bénéficier d'un service dans le cadre de la garantie, veuillez vous rendre sur notre site Web, à www.holmesproducts.com; vous pouvez aussi appeler le 1-800-546-5637 pour recevoir l'adresse d'un centre de service agréé.

INFORMATION SUR LA GARANTIE

Aux États-Unis, cette garantie est offerte par Sunbeam Products Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, située à Boca Raton, Floride 33431. Au Canada, cette garantie est offerte par Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, située au 20B Hereford Street, Brampton (Ontario) L6Y 0M1. Si vous éprouvez tout autre problème ou si vous désirez effectuer toute autre réclamation quant à ce produit, veuillez écrire à notre service à la clientèle. NE RETOURNEZ CE PRODUIT NI À L'UNE DES ADRESSES CI-DESSUS NI AU LIEU D'ACHAT.

© 2007 Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions. Tous droits réservés. Distribué par Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, Boca Raton, Floride 33431.

HANF76BLZUCO7EFM1 Imprimé en Chine

Holmes.

Owner's Guide

HANF76BLZ



Blizzard® Personal Power Fan

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT INSTRUCTIONS

Holmes.

Guide d'Utilisation

HANF76BLZ



Ventilateur Personnel Puissant Blizzard®

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES DIRECTIVES IMPORTANTES

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock, and injury to persons, including the following:

- Read all instructions before using this appliance.
 Use fan only for purposes described in the instruction
- 3. To protect against electrical shock do not immerse unit, plug or cord in water or spray with liquids and plug the appliance directly into a 120V AC electrical
- 4. Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- 5. Unplug from outlet when not in use, when moving fan from one location to another, before putting on or taking off parts and before cleaning.
- Avoid contact with moving parts.
- Do not operate in the presence of explosive and/or flammable fumes.
- 8. To avoid fire hazard, NEVER place the cord under rugs or any parts near an open flame, cooking or other heating appliance.
- Do not operate any appliance with a damaged cord or plug after the appliance malfunctions, or has been dropped/damaged in any manner.
- 10. The use of attachments not recommended or sold by the appliance manufacturer may cause hazards.

- 11. Do not let the cord hang over the edge of a table, counter or come in contact with hot surfaces or leave exposed to high traffic areas.
- 12. Do not use outdoors.
- 13. To disconnect, grip plug and pull from wall outlet. Never yank on cord.
- 14. Always use on a dry, level surface.
- 15. Do not operate fan until fully assembled with all parts properly in place.

 16. This product is intended for household use ONLY and
- not for commercial or industrial applications. 17. WARNING: To reduce the risk of electrical shock
- and injury to persons, do not use in window.
- 18. WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, DO NOT use this fan with any solid-state sneed control device

PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY **INSTRUCTIONS**



DO NOT ATTEMPT TO MODIFY THIS PLUG OR DEFEAT THIS SAFETY FEATURE IN ANY WAY.

FEATURES - OPERATIONS

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


Your Table Fan comes completely assembled and is ready for immediate use. Carefully unpack your fan, read the instructions completely, plug it in and enjoy!

OPERATING INSTRUCTIONS

- Set fan on a dry, level surface.
- 2. Plug cord into any standard 120 volt AC outlet. Please make sure the speed control is in the OFF position (O).
- 3. Selector (Speed) Control is located on the back of the Fan Motor Housing. The speed is adjusted by turning the control switch to the desired setting: OFF - (O), LOW - (I). HIGH - (II).

Figure 1

- A. Fan Head
- B. Motor Housing (not visible)
- C. Tilt Adjustmen Knob
- D. Fan Base

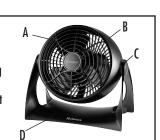

ADJUSTMENT INSTRUCTIONS

Tilt Adjustment

Move or adjust the fan head to desired position.

Wall Mounting Instruction

- 1. Use the mounting location guide as a template to outline the hole location.
- 2. Using 1/4 inch (0.6cm) drill bit, drill pilot hole through the wall.
- Insert 1/4 inch (0.6cm) plastic anchors into the holes. Screw in two #8-15 x 1-1/4 inch (0.6cm) screws
- through the two holes in the base.
- Hang the fan onto the screws.

CLEANING/MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Follow these instructions to correctly and safely care for

- your fan. Please remember: Always unplug the fan before cleaning or disassembling.
- Do not allow water to drip on or into the fan motor
- Use a soft cloth moistened with a soap solution to
- carefully clean the front and rear grills. Do not use any of the following as a cleaner:
- gasoline, thinner, benzene.

Fan Cleaning

We recommend the periodic cleaning of your fan by lightly running a vacuum cleaner nozzle over the fan grill to remove any dust or dirt that may have accumulated inside or on the unit.

NOTE: Please be cautious around the motor housing area. Do not allow the motor or electronics to be exposed to water. Do not attempt to take off the grills of this fan or access the blade in any way.


FAN STORAGE INSTRUCTIONS

CLEANING / MAINTENANCE

Your fan should be stored in the off-season in its original box. It is important to keep it in a safe, dry location.

- We recommend using the original (or appropriately
- Please remember to protect the fan from dust or

If you have any questions regarding your product or would like to learn more about other Holmes® products, please contact our Consumer Service Department at 1-800-546-5637 or visit our website at www.holmesproducts.com



MOUNTING LOCATION GUIDE

Use this diagram to help properly line up screws.

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

y compris celles stipulées ci-dessous, en utilisant un appareil électrique afin de réduire le risque d'incendie, de chocs électriques et de blessures corporelles:

- 1. Lisez toutes les directives avant d'utiliser cet appareil. 2. N'utilisez le ventilateur qu'aux fins précisées dans le
- uide d'instructions. 3. Pour éviter le risque de choc électrique, évitez de
- submerger l'appareil, la fiche ou le cordon d'alimentation dans l'eau ou de les éclabousser avec tout liquide. Branchez le ventilateur directement dans une prise électrique CA de 120 V.
- 4. Une surveillance étroite est requise lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou à proximité de ceux-ci.
- 5. Lorsque l'appareil n'est pas utilisé, lorsque vous le déplacez d'un endroit à l'autre, avant d'ajouter ou d'enlever des pièces ou avant de le nettoyer, débranchez-le de la prise électrique.
- Évitez tout contact avec les pièces en mouvement. Évitez d'utiliser l'appareil en présence de vapeurs
- explosives et (ou) inflammables. Pour éviter tout risque d'incendie, ÉVITEZ de placer le cordon d'alimentation sous des moquettes, d'en placer toute pièce près d'une flamme nue, d'un
- appareil de cuisson ou de tout appareil de chauffage. 9. Évitez d'utiliser l'appareil si sa fiche ou son cordon de l'appareil ou si celui-ci a été échappé ou
- 10. L'usage d'accessoires non recommandés ou non vendus par le fabricant de l'appareil peut présenter des dangers.

- Il faut toujours respecter les mesures de sécurité de base, 11. Évitez de laisser pendre le cordon sur le rebord d'une table ou d'un comptoir, de le laisser toucher toute surface chaude ou de le disposer dans un endroit
 - 12. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
 - 13. Pour débrancher l'appareil, saisissez la fiche et tirezla de la prise murale. Ne tirez jamais sur le cordon.
 - 14. Utilisez toujours l'appareil sur une surface sèche et
 - 15. Évitez d'utiliser l'appareil avant qu'il soit complètement assemblé et que toutes ses pièces soient bien en place.
 - 16. Ce produit est concu pour une utilisation domestique SEULEMENT et ne doit pas servir à des fins commerciales ou industrielles
 - 17. **AVERTISSEMENT:** Pour réduire le risge de choc électrique et de blessures, évitez d'utiliser ce ventilateur dans une fenêtre.
 - 18. **AVERTISSEMENT:** Afin de réduire le risque d'incendie ou de chocs électriques, N'utilisez PAS ce ventilateur avec un dispositif de commande de vitesse transistorisé.

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER

Figure 1

A. Tête du ventilateur B. Boîtier du moteur

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Placez le ventilateur sur une surface sèche et plane.

2. Branchez le cordon d'alimentation dans toute prise CA

vitesse est en position d'arrêt « OFF » (O).

3. La commande de vitesse se situe sur la surface


arrière du boîtier du moteur du ventilateur.

standard de 120 V. Assurez-vous que la commande de

La vitesse peut être réglée en plaçant l'interrupteur

de commande à la position désirée: ARRÊT - (O), BAS - (I), ÉLEVÉ - (II).

- (Non visible) C. Bouton de réglage
- D. Base du ventilateur

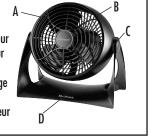

INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE

Votre ventilateur de table est complètement assemblé et **RÉGLAGE DE L'INCLINAISON**

CARACTÉRISTIQUES - UTILISATION

est prêt à utiliser. Retirez soigneusement le ventilateur de Déplacez ou réglez la tête du ventilateur au niveau la boîte, lisez toutes les instructions, branchez le d'inclinaison désiré. ventilateur et profitez-en!

INSTRUCTIONS DE MONTAGE AU MUR

- Utilisez la gabarit de montage comme gabarit pour marquer l'emplacement des trous.
- À l'aide d'un foret de 1/4 po (0.6cm), percez des trous de quidage dans le mur.
- Insérez des dispositifs d'ancrage en plastique de 1/4 po (0.6cm) dans les trous. Vissez deux vis #8-15 x 1-1/4 po (0.6cm) en les
- insérant dans les deux trous de la base et ensuite
- 5. Suspendez le ventilateur sur les vis.

NETTOYAGE/ENTRETIEN

INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE/ENTRETIEN

Suivez ces instructions pour entretenir adéquatement et en toute sécurité votre ventilateur. N'oubliez pas:

- Débranchez toujours le ventilateur avant de le nettoyer ou de le démonter.
- Ne laissez pas de l'eau dégoutter sur ou dans le boîtier du moteur du ventilateur. Utilisez un chiffon doux humecté d'une solution
- savonneuse pour nettoyer soigneusement les grilles avant et arrière.
- N'utilisez aucun des produits suivants comme produit de nettoyage: essence, diluant, benzine.

NETTOYAGE DU VENTILATEUR

Nous vous recommandons de passer de temps en temps la buse d'un aspirateur par-dessus la grille de votre ventilateur personnel afin d'enlever toute poussière ou saleté accumulée dans ou sur l'appareil.

REMARQUE: Faites preuve de soin particulier lors du nettoyage autour du boîtier du moteur. Évitez que le moteur ou autre composant électrique soit exposé à l'eau. Ne tentez pas de retirer les grilles ni d'accéder de quelque façon que ce soit à la lame de ce ventilateur.

RANGEMENT DU VENTILATEUR

Pendant la saison froide, vous devriez ranger votre ventilateur dans sa boîte d'origine. Il est important de le conserver dans un endroit sûr et sec.

- Nous vous recommandons d'utiliser la boîte d'origine
- (ou une boîte de taille appropriée). N'oubliez pas de protéger la tête du ventilateur contre la poussière et l'humidité.

Si vous avez des questions sur le produit ou que vous voulez en savoir plus sur d'autres produits Holmes[®], veuillez vous adresser à notre Service client au 1-800-546-5637. Vous pouvez aussi vous rendre sur notre site Web, à www.holmesproducts.com

CES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ endommagé de quelque façon que ce soit. **IMPORTANTES**



CET APPAREIL EST DOTÉ D'UN CORDON À FICHE POLARISÉE (une lame est plus large que l'autre). Afin de réduire les risques d'électrocution, cette fiche ne s'insère que d'un seul sens dans la prise électrique. Si la fiche ne s'insère pas dans la prise, retournez la fiche. Si elle ne s'adapte toujours pas, contactez un électricien qualifié afin d'installer la prise appropriée. NE CONTOURNEZ PAS CE DISPOSITIF DE SÉCURITÉ ET N'ALTÉREZ LA

FICHE D'AUCUNE FACON.

GABARIT DE MONTAGE

Utilisez ce schéma pour faciliter l'alignement approprié des vis.